

## 理光 C5000 打印驱动安装指南-WIN 7 系统

简要：安装前请先下载好打印机驱动，理光 C5000 驱动下载地址：[http://www.leyinoa.com/download/Ricoh\\_C5000.rar](http://www.leyinoa.com/download/Ricoh_C5000.rar)

第一， 点击桌面左下角的 开始菜单 第二； 选择 设备和打印机



第三， 在对话框中点击 添加打印机




第四，点击 添加本地打印机 (L)



第五，选择创建新端口 (C)

端口类型：选择 Standard TCP/IP Port

然后 点击 下一步

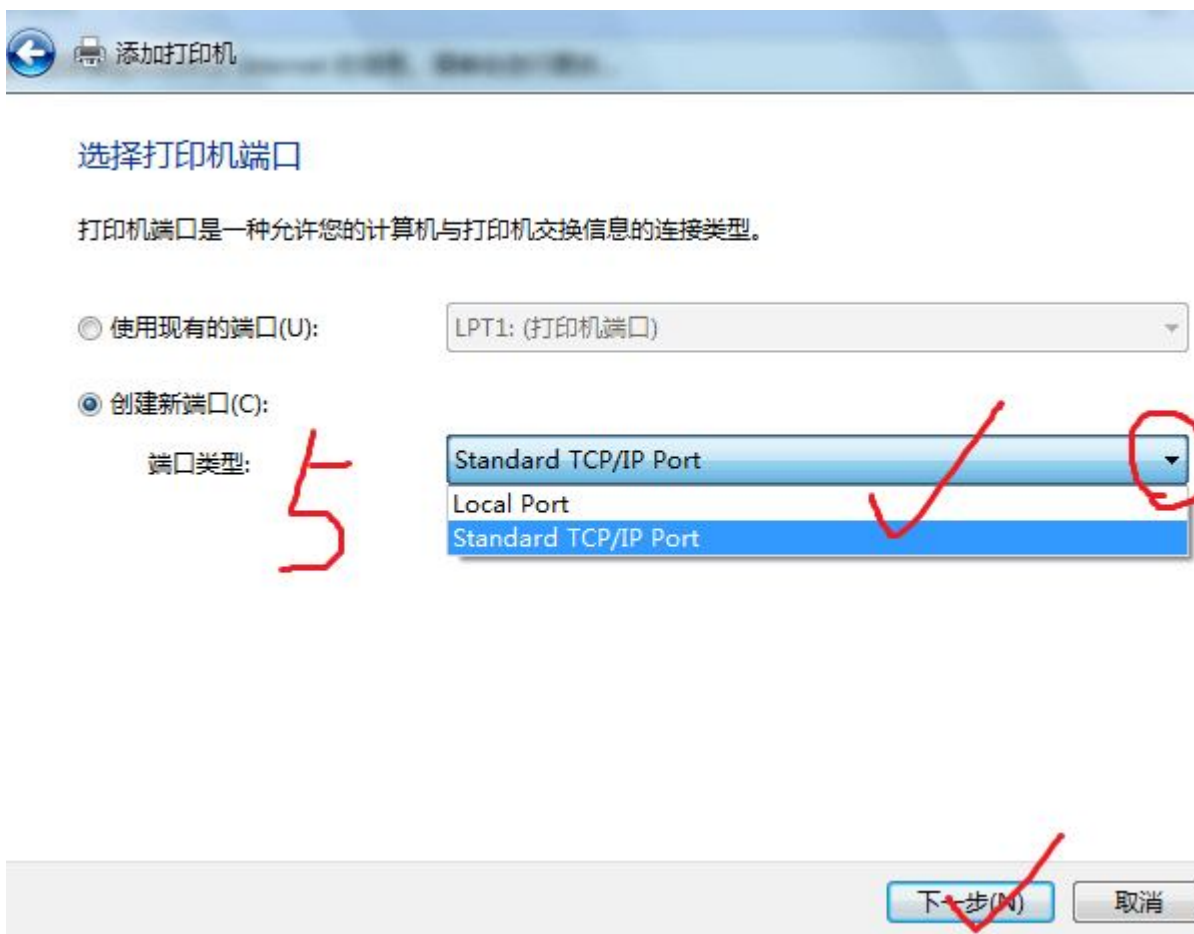

第六，输入 打印机的 IP 地址 列如（192.168.1.254） 然后点击 下一步

← 添加打印机

键入打印机主机名或 IP 地址 **6**

设备类型(T): TCP/IP 设备

主机名或 IP 地址(A): 192.168.1.254

端口名称(P): 192.168.1.254\_4 ✓


查询打印机并自动选择要使用的打印机驱动程序(Q)

下一步(N) 取消 ✓


第七，直接点击 下一步



第八，点击 从磁盘安装 (H)

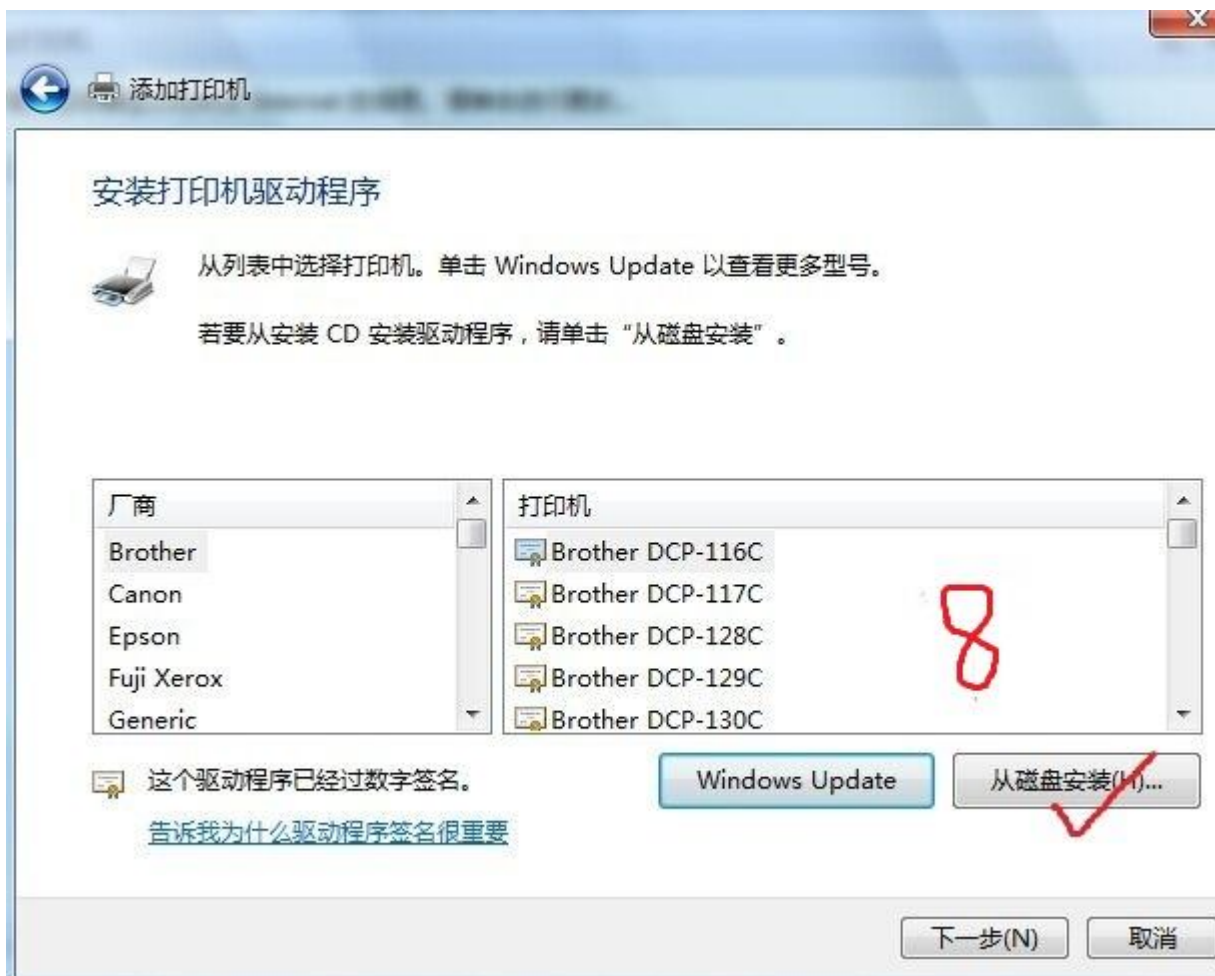


第九，点击 浏览

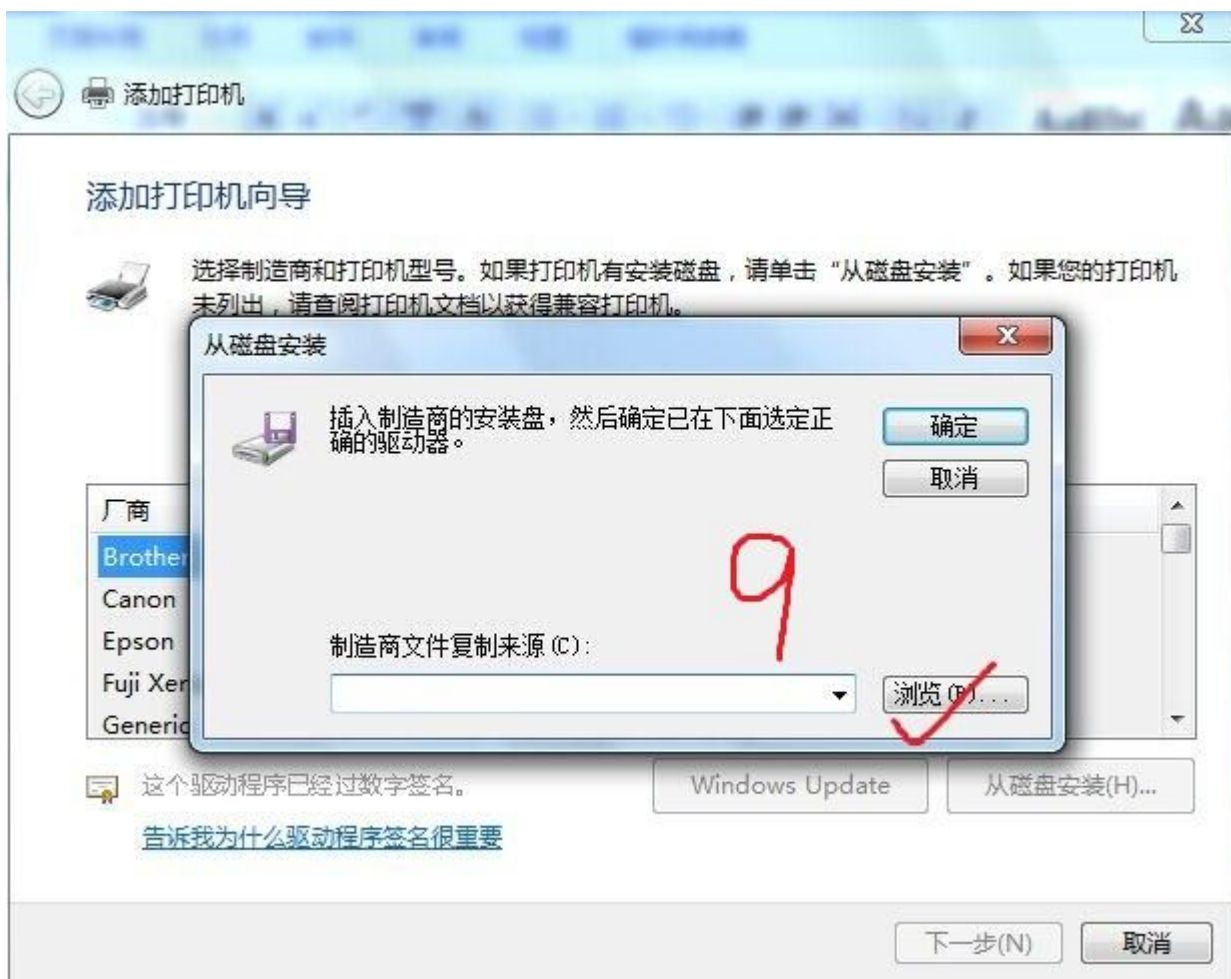


第十，找到下载打印机存放的目录 然后点击打开 直到返回（图 11 界面）



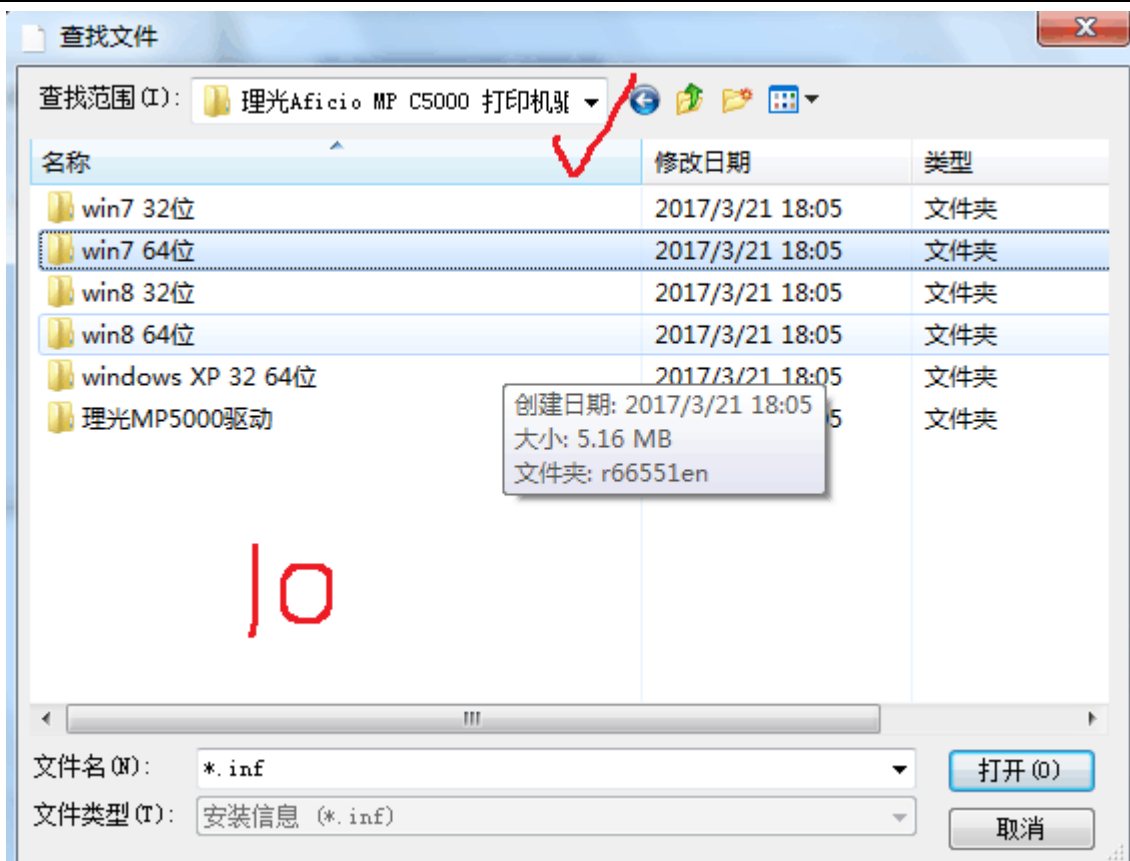


十一，点击 确定



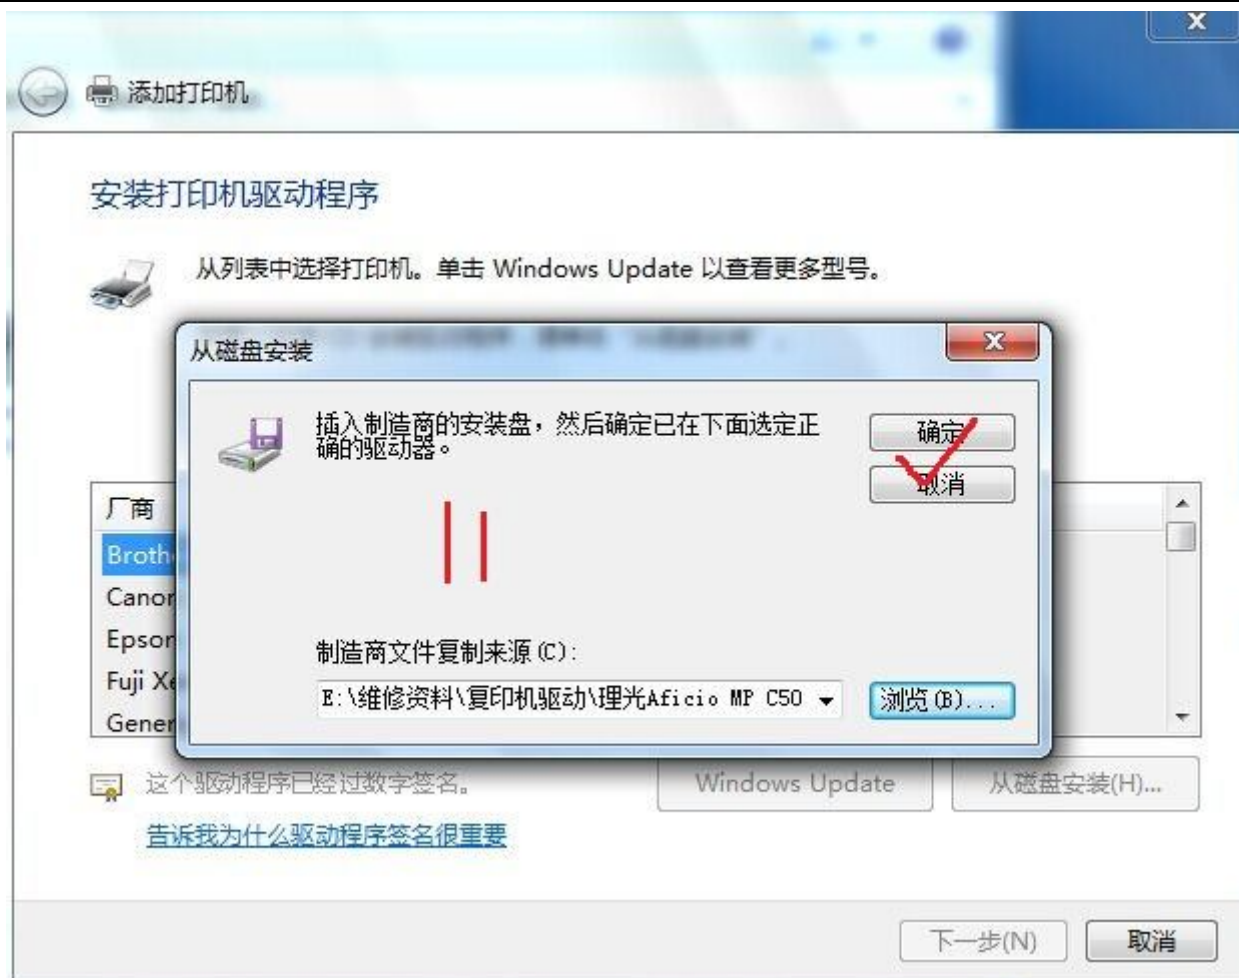

十二，选择 MPC5000 PCL6 点击 下一步

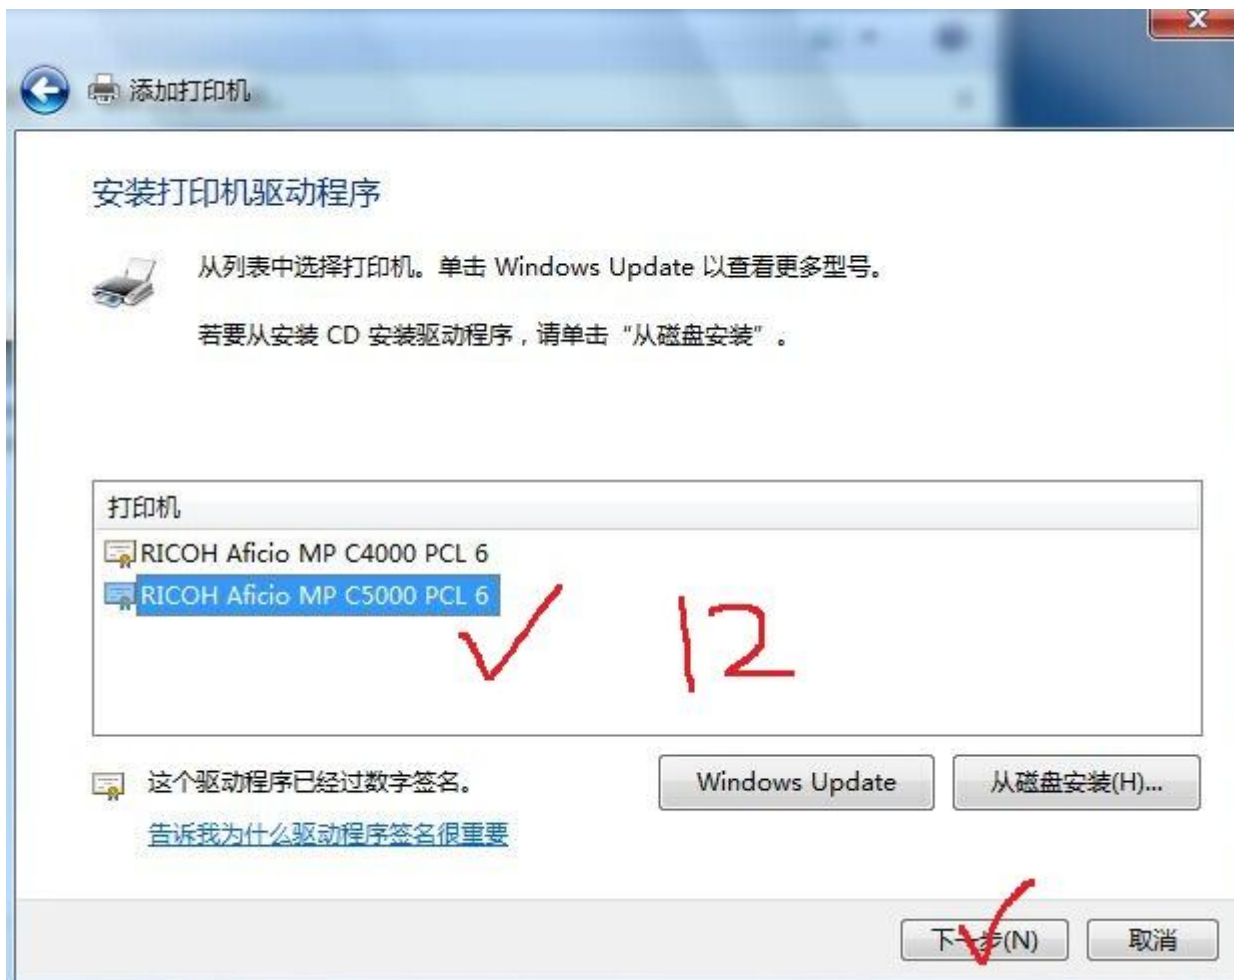

十三, 下一步



十四，点击 完成 就可以打印了

