


理光 MP5000 打印驱动安装指南-WIN 10 系统

简要：安装前请先下载好打印机驱动，理光 MP5000 驱动下载地址：http://www.leyinoa.com/download/Ricoh_MP5000.rar

第一， 点击桌面左下角的 开始菜单 第二； 点击 控制面板 在控制面板中点击 查看设备和打印机

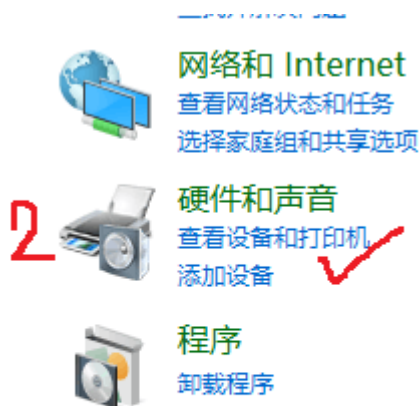


第三， 在对话框中点击 添加打印机



第四， 点击下方 我所需的打印机未列出

选择要添加到这台电脑的设备或打印机

正在搜索设备

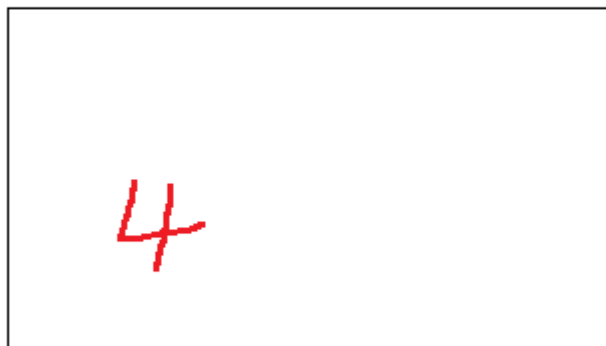

我所需的打印机未列出

第五，选择 **使用 TCP/IP 地址或主机名添加打印机** 点击 **下一步**

← 添加打印机

按其他选项查找打印机

我的打印机有点老。请帮我找到它。(R)

5

按名称选择共享打印机(S)

浏览(R)...

示例: \\computename\printername 或
http://computename/printers/printername/.printer

使用 TCP/IP 地址或主机名添加打印机(I)

添加可检测到蓝牙、无线或网络的打印机(L)

通过手动设置添加本地打印机或网络打印机(O)

下一步(N)

取消

第六，输入 主机名或 IP 地址 (A) 列如 (192.168.1.254) 然后点击 下一步

键入打印机主机名或 IP 地址

设备类型(T): TCP/IP 设备

主机名或 IP 地址(A): 192.168.1.254

端口名称(P): 192.168.1.254_4

查询打印机并自动选择要使用的打印机驱动程序(Q)

下一步(N) 取消

第七 点击 从磁盘安装 (H)

← 添加打印机

安装打印机驱动程序



从列表中选择打印机。单击 Windows 更新以查看更多型号。

若要从安装 CD 安装驱动程序，请单击“从磁盘安装”。

厂商	打印机
Gestetner	PCL6 V4 Driver for Universal Print
InfoPrint	RICOH PCL6 V4 UniversalDriver V1.2
infotec	
Lanier	
Microsoft	

这个驱动程序已经过数字签名。

[告诉我为什么驱动程序签名很重要](#)

Windows 更新(W)

从磁盘安装(H)...

下一步(N)

取消

第八，点击 **浏览**

从磁盘安装

插入制造商的安装盘，然后确定已在下面选定正确的驱动器。

确定


取消

制造商文件复制来源(C):


A:\

浏览(B)...

第九 找到下载打印机存放的目录 然后点击打开 直到返回（图 10 界面）（根据电脑系统来选择 32 和 64）

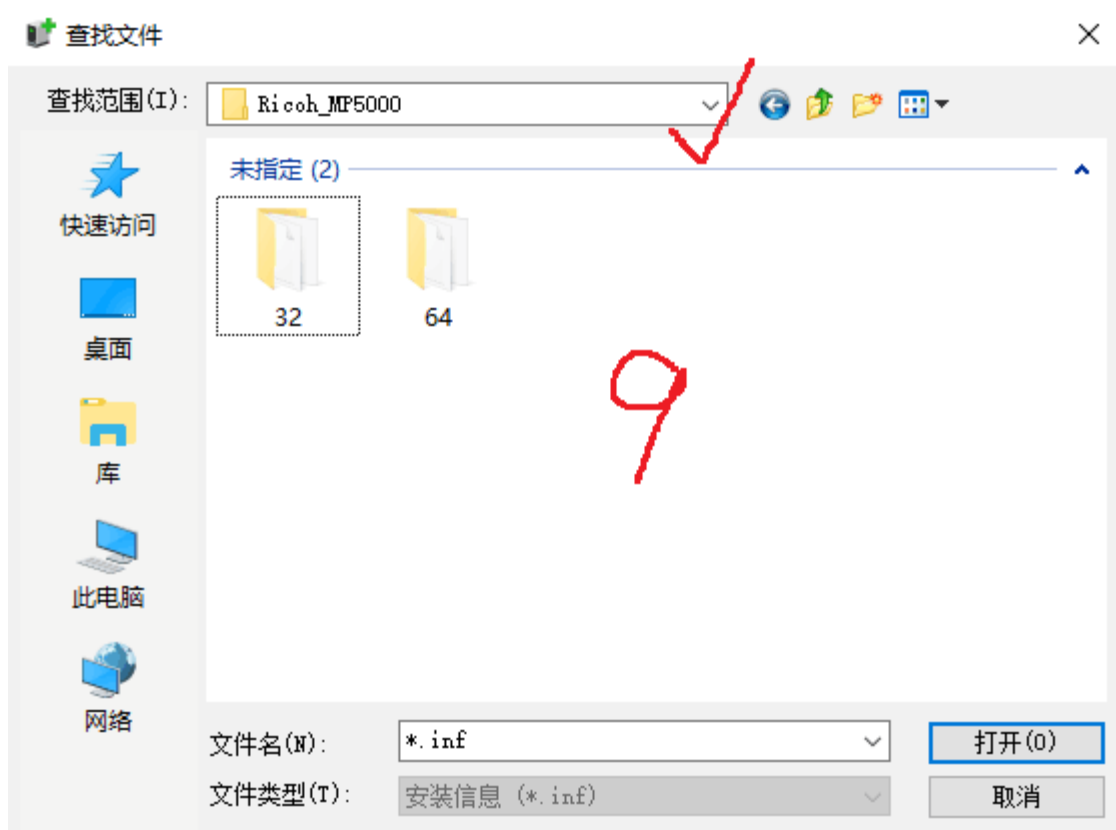


第十 点击 确定

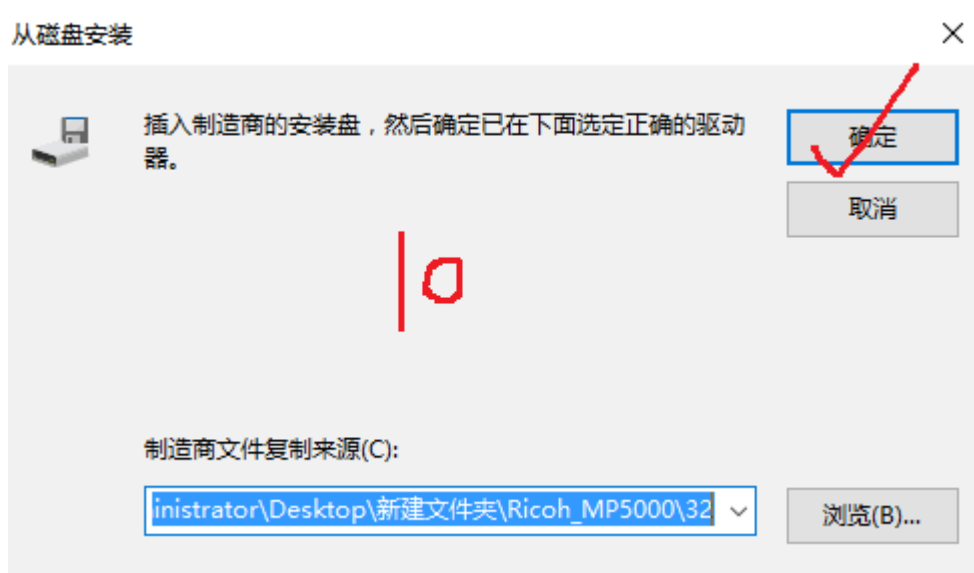

十一 选择 MP5001 PCL6 点击 下一步




十二 点击 **下一步**

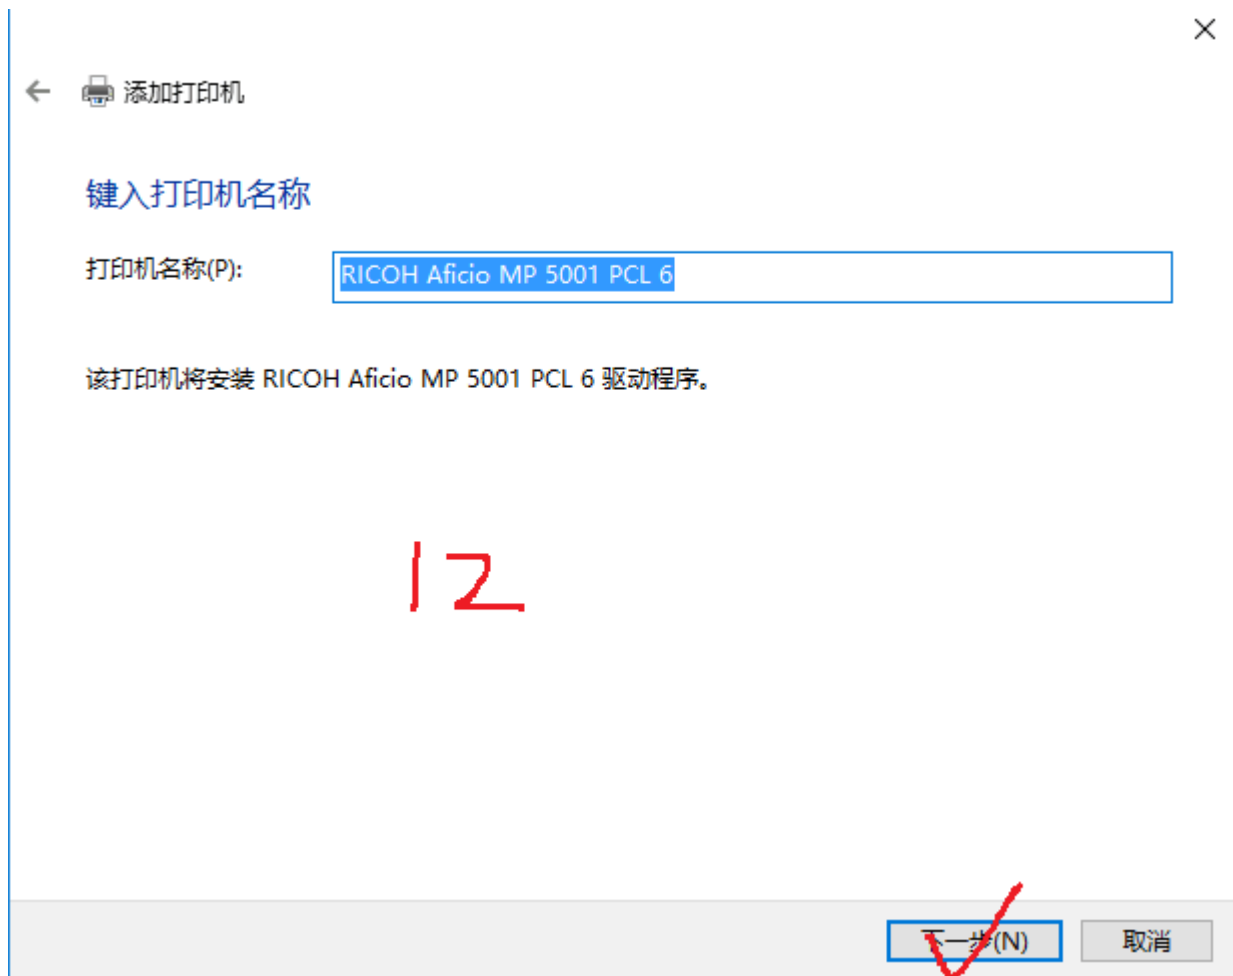

十三 点击 **下一步**

×

←  添加打印机

打印机共享

如果要共享这台打印机，你必须提供共享名。你可以使用建议的名称或键入一个新名称。其他网络用户可以看见该共享名。

不共享这台打印机(O)

共享此打印机以便网络中的其他用户可以找到并使用它(S)


共享名称(H):

位置(L):

注释(C):

完成



←  添加打印机

你已经成功添加 RICOH Aficio MP 5001 PCL 6

若要检查打印机是否正常工作，或者要查看打印机的疑难解答信息，请打印一张测试页。

打印测试页(P)

完成(F)

取消